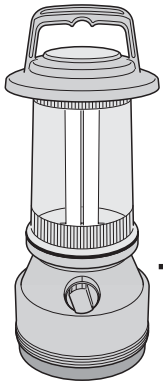

Panasonic

取扱説明書

13 W蛍光灯ランタン

品番 **BF-126**

〈乾電池単1形 8コ用〉

保証書付き

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に**「安全上のご注意」（2〜3ページ）を必ずお読みください。**
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

特長

- ガスランタンなみの明るさで電球色の蛍光灯。
- 明るさを2段階に切り替えられるので、お好みの明るさが選べます。
- 虫が寄りにくいランタン。（虫の種類により効果は違います）

もくじ

安全上のご注意（必ずお守りください） …… 2〜3
各部のなまえ …… 4
使いかた …… 5〜6
故障かな!? …… 7
保証とアフターサービス（よくお読みください） …… 8〜11
仕　様 …… 12

BLL6CA321BYA　K0197C6108

Printed in Indonesia

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠ 注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
（次は図記号の例です）

⚠	気をつけていただく内容です。
⃠	してはいけない内容です。
❗	実行しなければならない内容です。

⚠ 警告

電池の液が目に入ったときは、失明や目の障害の恐れがあるので、こすらずに水道水などの多量のきれいな水で洗い流し、すぐに医師の治療を受ける

⚠ 注意

■点灯中や消灯直後は、蛍光灯や電池に触れない

⃠ 高温のためヤケドの原因となります。

●しばらく放置し、温度が下がるまで待つ。

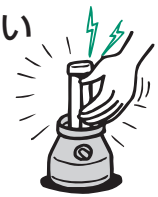

⚠ 注意

■蛍光灯を当てたり キズをつけない

ケガの原因となります。

■分解や改造をしない

分解禁止

電池の液がもれて目に入ったり発熱･破裂の原因となります。

■高温になる場所（炎天下の車内など）には放置しない

電池の液がもれて目に入ったり発熱･破裂の原因となります。

■グローブは電池ケースの合マーク位置まで確実に締め付ける

締め付けがゆるいと、落下によるケガの原因となります。

■指定ワット数、種類の蛍光灯を必ず使用する

過熱の原因となります。

■電池の使用表示に従う
■使用後は、スイッチを切る
■定期的に点検する（点灯、液もれ）

守らないと、電池の液がもれて目に入ったり発熱・破裂の原因となります。

各部のなまえ

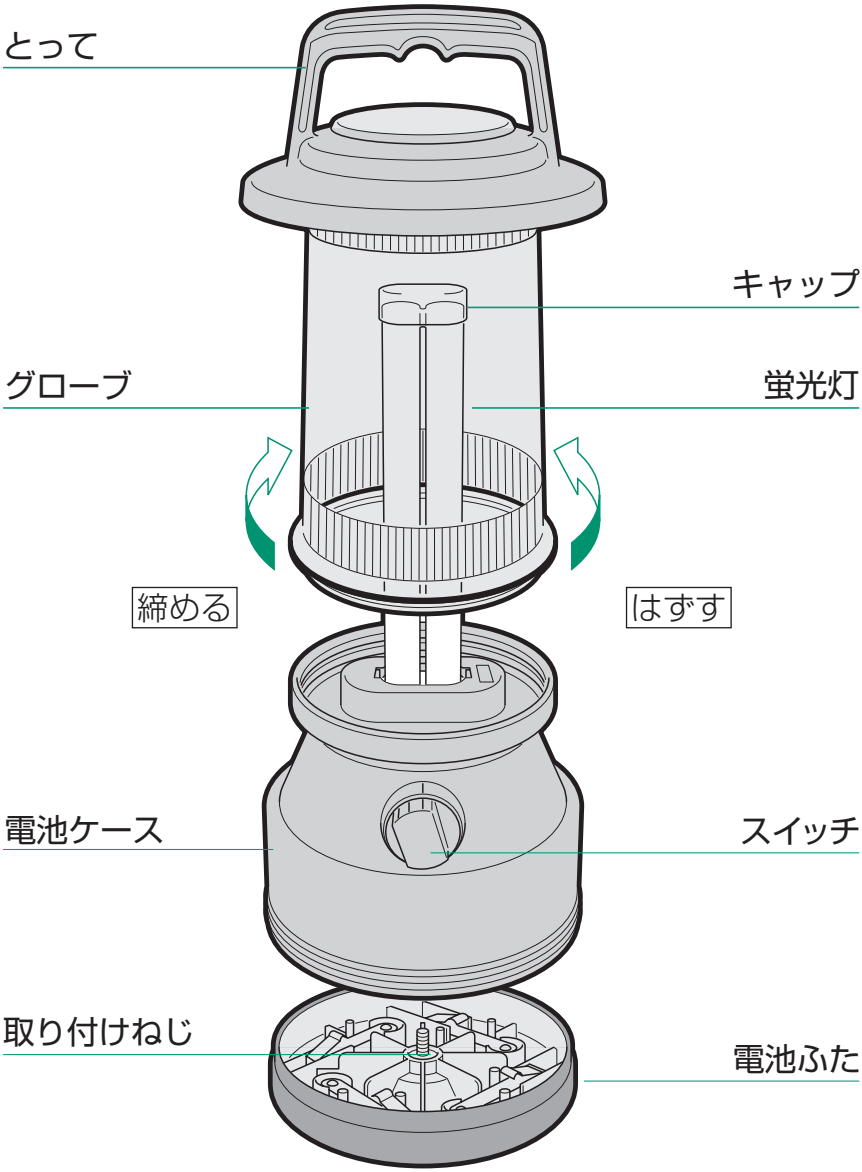

使いかた

1. 電池の入れかた

1 右図のように本体を逆さにし、取り付けねじをゆるめて電池ふたをはずす

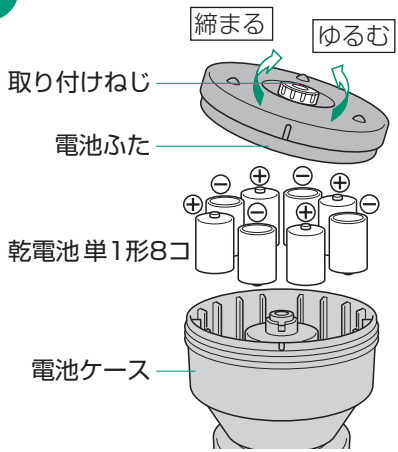

2 電池ケースに電池を正しく入れる

- ●新旧・異種の電池を混用しない。
- ●⊕⊖を逆に入れない。

3 電池ふたを取り付け取り付けねじをしめる

- ●電池ふたと電池ケースの合マークを合わせる。

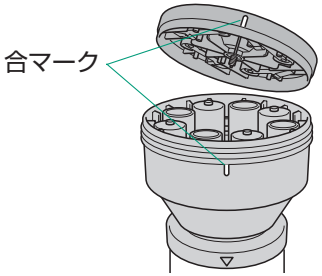

2. 点灯のしかた

明るさは、強・標準の2段階に切り換えられます。
好みに合わせてご使用ください。

※電池の容量が少なくなると、今まで点灯していても、急に消灯したりスイッチを切り換えることにより点灯しないことがあります。

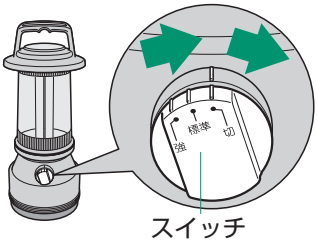

■蛍光灯の取り替えかた

※消灯直後の蛍光灯は、熱いのでヤケドのおそれがあります。
必ず温度が下がってから取り替えてください。

1 グローブをはずす

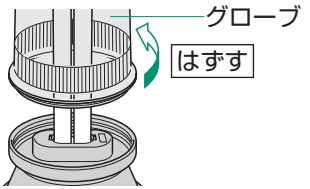

2 蛍光灯をまっすぐ持ち上げてはずす

3 キャップをはずす

4 新しい蛍光灯に取り替える

5 古い蛍光灯についていたキャップを取りつける

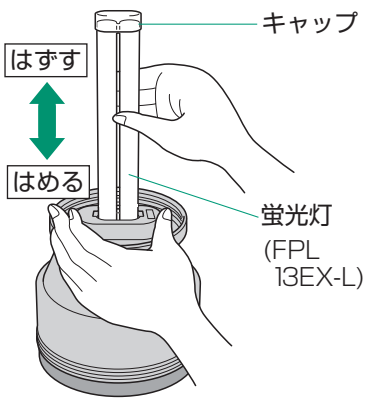

※キャップは落下時に蛍光灯を保護するものです。
必ず取り付けてください。

6 グローブの合マーク(▯)と電池ケースの合マーク(△)位置を合わせる

7 グローブの合マーク(▯)と電池ケースの合マーク(▯)が合う位置まで締めつける

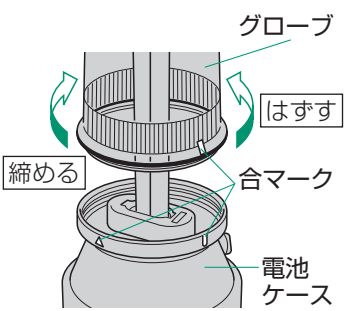

故障かな!?

症　状	原　因　→　処　置
急に消灯したり、スイッチを切り換えたら点灯しなくなった	●電池が消耗→電池を交換する
スイッチを切り換えても点灯しない	●蛍光灯の寿命→蛍光灯を交換する ●電池が消耗→電池を交換する ●電池の⊕⊖の方向が間違い →電池の方向を正しく入れ直す

お願い

使いかたを誤りますと、機器を傷めたり故障の原因となります。

●汚れがひどいときは、適量にうすめた台所用洗剤(中性)をふくませた布でふき取ってください。

●落下等の強い衝撃を与えないでください。

蛍光灯について

●点灯、消灯を頻繁に繰り返さないでください。

●低温時には、明るくなるまでに時間がかかり、一部チラツキが発生することがありますが異常ではありません。

●初めて点灯した時下部付近が黒くなったり、点灯中の頂部に微妙な斑点ができることがありますが、異常ではありません。

●点灯時にテレビ、ラジオ等にノイズが入ることがありますので3 m以上離してください。

保証とアフターサービス（よくお読みください）

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

●**修理は、**サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！

●**使いかた・お買い物などのお問い合わせは、**「お客様ご相談センター」へ！

■**保証書**（裏表紙をご覧ください）
お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間
ただし蛍光灯は、消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

■**補修用性能部品の保有期間** 5年
当社は、この13 W蛍光灯ランタンの補修用性能部品を、製造打ち切り後5年保有しています。
注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■**修理を依頼されるとき**
7ページの「故障かな!?」に従ってご確認のあと、直らないときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●**保証期間中は**
保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが製品に保証書を添えてご持参ください。

●**保証期間を過ぎているときは**
修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

●**修理料金の仕組み**
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

きたい内容ご連絡いただ	製品名	13 W 蛍光灯ランタン
	品番	BF-126
	お買い上げ日	年　月　日
	故障の状況	できるだけ具体的に

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

パナソニック株式会社　エナジー社ホームページ
http://panasonic.co.jp/ec/

修理に関するご相談

パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル（全国共通番号） **0570-087-087**

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

電話 フリーダイヤル **0120-878-365**（パナは 365日）

■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256 - 5444　**Osaka** (06) 6645 - 8787

Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

- 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北 海 道 地 区

札幌 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
☎ (011)894-1251

旭川 旭川市2条通16丁目1166
☎ (0166)22-3011

帯広 帯広市西20条北2丁目23-3
☎ (0155)33-8477

函館 函館市西桔梗589番地241（函館流通卸センター内）
☎ (0138)48-6631

東　北　地　区

青森 青森市大字浜田字豊田364 ☎(017)775-0326

秋田 秋田市外旭川字小谷地3-1 ☎(018)868-7008

岩手 盛岡市厨川5丁目1-43 ☎(019)645-6130

宮城 仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎(022)387-1117

山形 山形市平清水1丁目1-75 ☎(023)641-8100

福島 郡山市亀田1丁目51-15 ☎(024)991-9308

首　都　圏　地　区

栃木 宇都宮市上戸祭3丁目3-19 ☎(028)689-2555

群馬 前橋市箱田町325-1 ☎(027)254-2075

茨城 つくば市筑穂3丁目15-3 ☎(029)864-8756

埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960

千葉 千葉市中央区末広5丁目9-5 ☎(043)208-6034

東京 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 ☎(03)5477-9780

山梨 甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5822

神奈川 横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎(045)847-9720

新潟 新潟市東区東明1丁目8-14 ☎(025)286-0180

中　部　地　区

石川 金沢市横川3丁目20 ☎(076)280-6608

富山 富山市根塚町1丁目1-4 ☎(076)424-2549

福井 福井市問屋町2丁目14 ☎(0776)21-0622

長野 松本市寿北7丁目3-11 ☎(0263)86-9209

静岡 静岡市葵区千代田7丁目7-5 ☎(054)287-9000

愛知 名古屋市瑞穂区塩入町8-10 ☎(052)819-0225

岐阜 岐阜市中鶉4丁目42 ☎(058)278-6720

高山 高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613

三重 津市久居野村町字山神421 ☎(059)254-5520

近　畿　地　区

滋賀 栗東市霊仙寺1丁目1-48 ☎(077)582-5021

京都 京都市伏見区竹田中川原町71-4 ☎(075)646-2123

大阪 大阪市城東区関目2丁目15-5 ☎(06)6359-6225

奈良 大和郡山市筒井町800番地 ☎(0743)59-2770

和歌山 和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984

兵庫 神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4 ☎(078)796-3140

中　国　地　区

鳥取	鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695	**出雲**	出雲市渡橋町416 ☎ (0853)21-3133	**広島**	広島市西区南観音1丁目13-5 ☎ (082)295-5011
米子	米子市米原4丁目2-33 ☎ (0859)34-2129	**浜田**	浜田市下府町327-93 ☎ (0855)22-6629	**山口**	山口市小郡下郷220-1 ☎ (083)973-2720
松江	松江市平成町182番地14 ☎ (0852)23-1128	**岡山**	岡山市田中138-110 ☎ (086)242-6236		

四　国　地　区

香川	高松市勅使町152-2 ☎ (087)868-6388	**高知**	高知市仲田町2-16 ☎ (088)834-3142	**愛媛**	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 ☎ (089)905-7544
徳島	徳島市沖浜2丁目36 ☎ (088)624-0253				

九　州　地　区

福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎ (092)593-9036	**大分**	大分市萩原4丁目8-35 ☎ (097)556-3815	**天草**	天草市港町18-11 ☎ (0969)22-3125
佐賀	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 ☎ (0952)26-9151	**宮崎**	宮崎市本郷北方字草葉2099-2 ☎ (0985)63-1213	**鹿児島**	鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎ (099)250-5657
長崎	長崎市東町1919-1 ☎ (095)830-1658	**熊本**	熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-6067	**大島**	奄美市名瀬朝仁町11-2 ☎ (0997)53-5101

沖　縄　地　区

沖縄	浦添市城間4丁目23-11	☎ (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0608

仕様

使用電池	乾電池単1形 8コ（別売）
使用蛍光灯	品番 FPL13EX-L（13 Wツイン蛍光灯 電球色）
明るさ（20℃時）	標準：約 100 lx（50 cm前方、9.6 V、点灯15 分後） 強 ：約 300 lx（50 cm前方、9.6 V、点灯15 分後）
電池寿命（20℃時）	標準：連続 約 8 時間 強 ：連続 約 4 時間30 分（パナソニック アルカリ乾電池使用時）
使用温度範囲	0～40 ℃
外形寸法	約 直径150 mm×375 mm
質量	約 2.0 kg(パナソニックアルカリ乾電池を含む)

使用電池について

●**電池はアルカリ乾電池をご使用ください**
※マンガン乾電池をご使用になりますと、電池寿命が短くなります。

●**ご使用時の周囲温度により電池寿命が違ってきます**
※低温（0 ℃付近）ではアルカリ乾電池をご使用されても電池寿命が短くなります。

●**消灯直後の電池交換は、電池が高温になっています。電池ふたをあけて、電池の温度が下がったことを確認してから交換してください。**

パナソニック株式会社
エナジー社
〒570-8511　大阪府守口市松下町1番1号